
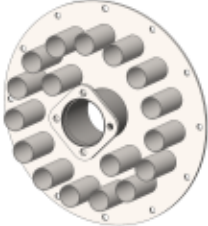
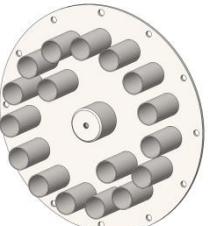



ProTube – Ersatzteilliste

AgrarPro GmbH
 Buschkamp 13
 48324 Sendenhorst
 Tel.: 02535/551980
 E-Mail: service@stapel.info

ProTube 20-32 – Ersatzteilliste

Pos.		Menge verbaut	Bezeichnung	Artikelnummer
2.		1	Gehäuse ProTube 20/24/30/32	AE-03739-100
3.		1	Deckel Motorseitig ProTube 20	AE-03739-800
			Deckel Motorseitig ProTube 20 Ø50	AE-03739- 800_Ø50
			Deckel Motorseitig ProTube 24	AE-03739-600
			Deckel Motorseitig ProTube 24 Ø50	AE-03739- 600_Ø50
			Deckel Motorseitig ProTube 30	AE-03739-200
3.			Deckel Motorseitig ProTube 30 Ø50	AE-03739- 200_Ø50
			Deckel Motorseitig ProTube 32	AE-03739-1100
4.		1	Deckel Lagerseitig ProTube 20	AE-03739-900
			Deckel Lagerseitig ProTube 20 Ø50	AE-03739- 900_Ø50
			Deckel Lagerseitig ProTube 24	AE-03739-700
			Deckel Lagerseitig ProTube 24 Ø50	AE-03739- 700_Ø50
			Deckel Lagerseitig ProTube 30	AE-03739-300
			Deckel Lagerseitig ProTube 30 Ø50	AE-03739- 300_Ø50
			Deckel Lagerseitig ProTube 32	AE-03739-1200
5.		1	Welle	AE-03740-500

AgrarPro

Funktioniert einfach



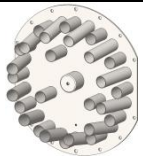

6.		2	Messertrager	AE-03739-001
7.		2	Schneidplatte ProTube 20/20 \varnothing 50	AE-03739-014
			Schneidplatte \varnothing 20 ProTube 20/20 \varnothing 50	AE-03739-014_ \varnothing 20
			Schneidplatte ProTube 24/24 \varnothing 50	AE-03739-013
			Schneidplatte \varnothing 20 ProTube 24/24 \varnothing 50	AE-03739-013_ \varnothing 20
			Schneidplatte ProTube 30/30 \varnothing 50	AE-03739-003
			Schneidplatte \varnothing 20 ProTube 30/30 \varnothing 50	AE-03739-003_ \varnothing 20
8.		2	Nocken 15mm fur Welle	AE-03740-004
9.		2	Tellermesser	AE-03739-006
10.1.		1	Buchsentrager	AE-03740-007
10.2.		2	Gleitlager BJ 200.289	AE-03740-008
11.		2	Ausgleichsscheibe	AE-03740-009
12.		2	Stutzscheibe	AE-03739-010
14.		1	Dichtung 180x180	3100-00027
15.		1	6" Blindflansch	3000-00135
16.		1	Gleitlager BJ 200.254	200254
17.		1	Kegelschmiernippel M8x1,0 DIN 71412-A	Schmierleitung

AgrarPro

Funktioniert einfach

			inkl. Schmierleitung	
18.		1	Radialwellendichtring 30x40x8	30408CBP001
19.		1	Hydraulikmotor OMS- 200	8068429
20.		2	Passfeder 10x8x36 DIN 6885-A	
21.		2	Tellerfeder 200x102x5,5 DIN 2093	
22.		1 Satz	Verschraubung ProTube 20-32	

ProTube 40-48 – Ersatzteilliste

Pos.		Menge verbaut	Bezeichnung	Artikelnummer
24.		1	Gehäuse ProTube 40/48	AE-03740-100
25.		1	Deckel Motorseitig ProTube 40	AE-03741-200
			Deckel Motorseitig ProTube 48	AE-03740-200
26.		1	Deckel Lagerseitig ProTube 40	AE-03741-300
			Deckel Lagerseitig ProTube 48	AE-03740-300
27.		1	Welle	AE-03740-500





AgrarPro

Funktioniert einfach

28.		2	Messertrager	AE-03740-001
29.		2	Schneidplatte \varnothing 20 ProTube 40	AE-03741-003
			Schneidplatte ProTube 40	AE-03741- 003_ \varnothing 20
			Schneidplatte ProTube 48	AE-03740-003
			Schneidplatte \varnothing 20 ProTube 48	AE-03740- 003_ \varnothing 20
30.		2	Nocken 15mm fur Welle	AE-03740-004
31.		2	Tellermesser	AE-03740-006
Pos.		Menge verbaut	Bezeichnung	Artikelnummer
32.1.		1	Buchsentrager	AE-03740-007
32.2.		2	Gleitlager BJ 200.289	AE-03740-008
33.		2	Ausgleichsscheibe	AE-03740-009
34.		2	Stutzscheibe	AE-03739-010
36.		1	Dichtung 180x180	3100-00027
37.		1	6" Blindflansch	3000-00135
38.		1	Gleitlager BJ 200.254	200254
39.		1	Kegelschmiernippel M8x1,0 DIN 71412-A inkl. Schmierleitung	Schmierleitung
40.		1	Radialwellendichtring 30x40x8	30408CBP001

AgrarPro

Funktioniert einfach

41.		1	Hydraulikmotor OMS-200	8068429
42.		2	Passfeder 10x8x36 DIN 6885-A	688510836
43.		2	Tellerfeder 200x102x5,5 DIN 2093	C2000
44.		1 Satz	Verschraubung ProTube 40-48	Verschraubungen ProTube

Weiter Größen von Schneidplatten und Deckeln auf Anfrage möglich.